



## Vakuumbehälter oder Flaschen vakuumieren

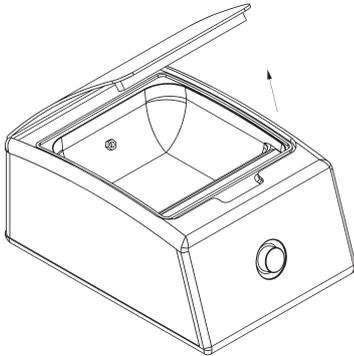

1. Öffnen Sie den Kammerdeckel.

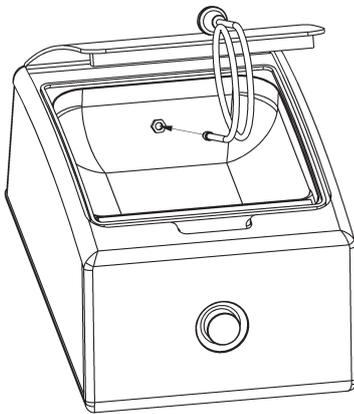

2. Stecken Sie den mitgelieferten Vakuumschlauch in die Vakuumöffnung.




3. Reinigen Sie den Vakuumverschluss und stecken Sie ihn in die Flasche.




4. Die Funktion „Externes Vakuum“ auswählen.

5. Das andere Ende des Vakuumschlauchs mit dem aufgesteckten Vakuumverschluss oder dem Ventil des Vakuumbehälters verbinden und während des Vakuumiervorgangs festhalten. Keine Flaschen und Vakuumbehälter mit kohlendioxidhaltigem Inhalt vakuumieren.

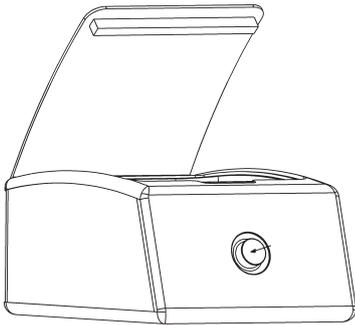

6. Den Drehknopf drücken.
  - Das Vakuumieren startet. Der Druck in der Flasche bzw. im Vakuumbehälter wird im Display angezeigt.
  - Wenn das optimale Vakuum erreicht ist, stoppt die Maschine automatisch.

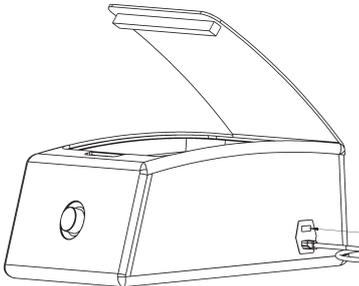

7. Wenn keine weiteren Flaschen oder Vakuumbehälter mehr vakuumiert werden, die Maschine reinigen und ausschalten.

**INFO**

- Die vakuumierten Flaschen stehend lagern.
- Zum Belüften der Flasche das Ventil im Flaschenverschluss knicken.